




TRES

Ref. 193610331 • ed. 10A1

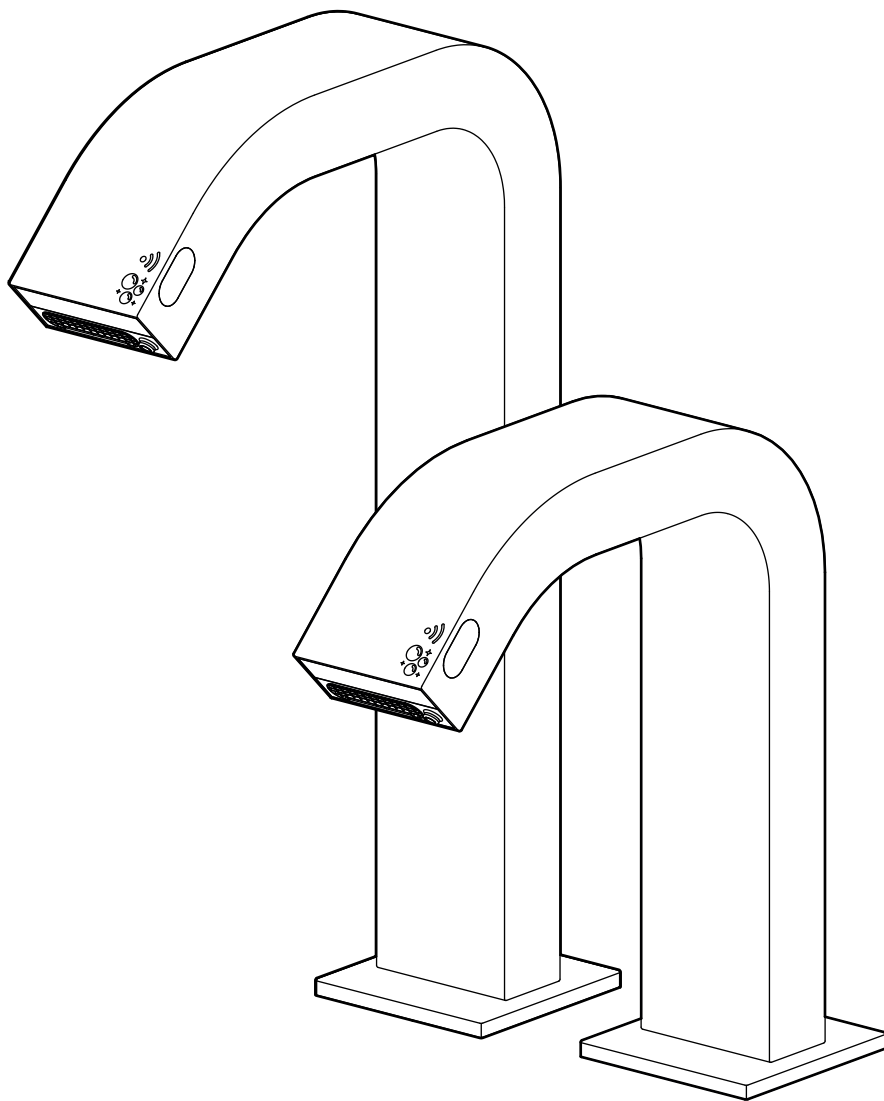

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD A TRES GRIFERÍA • L'INCOMPLIMENT D'AQUESTES INSTRUCCIONS EXIMEIX DE TOTA RESPONSABILITAT A TRES GRIFERÍA • LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS DÉGAGE TRES GRIFERÍA DE TOUTE RESPONSABILITÉ • DIE MISSACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN BEFREIT TRES GRIFERÍA VON JEDLICHER HAFTUNG • NIET-NALEVING VAN DEZE INSTRUCTIES ONTSLAAT TRES GRIFERÍA VAN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID • L'INADEMPIMENTO DELLE PRESENTI INDICAZIONI ESONERA TRES GRIFERÍA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ • TRES GRIFERÍA NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM UVEDENÝCH POKYŇŮ • THE NON-FULFILMENT OF THESE INSTRUCTIONS SHALL EXEMPT TRES FROM ALL AND ANY LIABILITY • NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH INSTRUKCJI ZWALNIA FIRMĘ TRES GRIFERÍA Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI • O INCUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES ISENTA A TRES GRIFERÍA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE • НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОСВОБОЖДЕНИЕ КОМПАНИИ TRES GRIFERÍA ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ


VALORES DE CONEXIÓN • VALORS DE CONNEXIÓ • VALEURS DE BRANCHEMENT • ANSCHLUSSWERTE • WAARDEN VAN DE VERBINDING • VALORI DI CONNESSIONE • NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ • FITTING CONNECTION SPECIFICATIONS • CHARAKTERYSTYKI PODŁĄCZENIA • CONDIÇÕES DE CONEXÃO • ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ

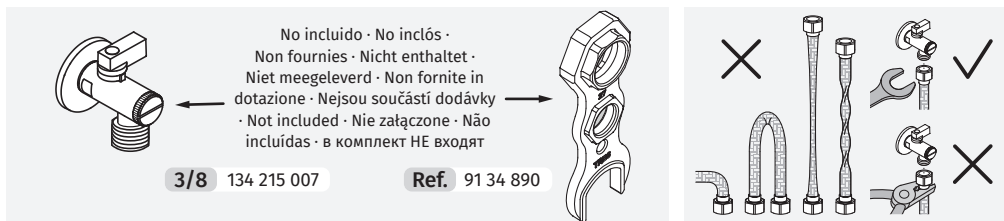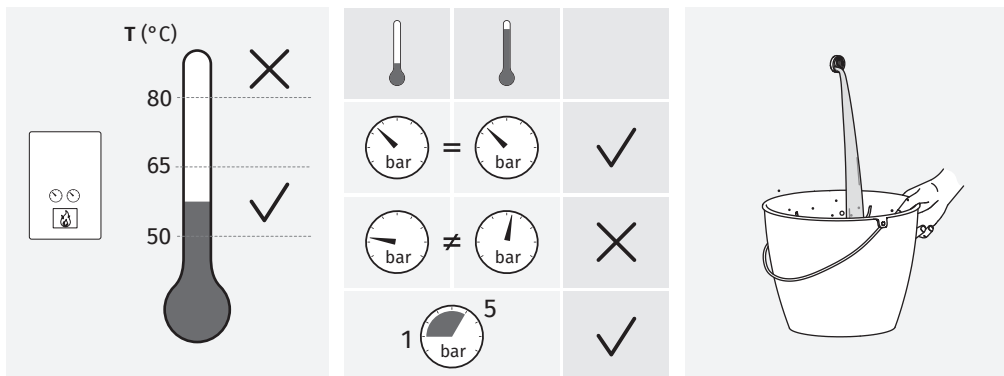

INSTRUCCIONES • INSTRUCCIONS • INSTRUCTIONS • BEDIENUNGSANLEITUNG • AANWIJZINGEN • ISTRUZIONI • POKYNY • INSTRUKCJA OBSŁUGI • INSTRUÇÕES • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- es** La conexión de la grifería debe realizarse con el cuarto de baño acabado.
La alimentación eléctrica no debe ser tomada de un punto de luz. Las variaciones excesivas de luminosidad del ambiente pueden producir un mal funcionamiento del producto.
- ca** La connexió de la aixeta s'ha de realitzar amb el bany acabat. L'alimentació elèctrica no ha de ser presa d'un punt de llum. Les variacions excessives de lluminositat del ambient poden produir un mal funcionament del producte.
- fr** Le raccordement de la robinetterie doit se faire une fois la salle de bains terminée. L'alimentation électrique ne doit pas être prise d'un point d'éclairage. Des variations excessives dans la luminosité ambiante peuvent perturber le fonctionnement du produit.
- de** Die installation der armatur muss nach abschluss sämtlicher arbeiten im badezimmer erfolgen. Die Stromversorgung darf nicht über einen Beleuchtungsanschluss erfolgen. Übermäßige Schwankungen des Lichteinfalls in der Umgebung können zu Betriebsstörungen des Produkts führen.
- nl** De kraan mag pas worden aangesloten als de badkamer helemaal voltooid is. De elektrische voeding mag niet worden aangesloten op een lichtpunt. Te grote veranderingen in de lichtsterkte van het vertrek kan een slechte werking van het product tot gevolg hebben.
- it** Il collegamento della rubinetteria deve essere effettuato nel bagno terminato. L'alimentazione elettrica non deve essere presa da un punto luce. Le variazioni eccessive della luminosità ambiente possono produrre un malfunzionamento del prodotto.
- cs** Montáž baterií je třeba provést po dokončení veškerých prací v koupelně. K elektrickému napájení nepoužívejte světelný okruh. Příliš velké rozdíly ve světelnosti místnosti mohou způsobit špatné fungování výrobku.
- en** The taps must be connected when the bathroom is finished. The electricity supply must not be taken from a lighting point. Excessive variation in lighting conditions may prevent the product from working correctly.
- pl** Baterie należy montować w wykończonej łazience. Zasilanie nie może być pobierane z punktu świetlnego. Zbyt duże zmiany natężenia oświetlenia w otoczeniu mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- pt** A ligação das torneiras deve ser efectuada após a casa de banho estar acabada. A alimentação elétrica não deve ser obtida a partir de um ponto de luz. As variações excessivas na luminosidade do ambiente podem causar problemas no funcionamento do produto.
- ru** Подключение смесителей должно осуществляться после того, как будет закончена отделка ванной комнаты. Электропитание не должно поступать от розетки. Чрезмерное варьирование освещенности в помещении может привести к нарушениям в работе данного изделия.

OPCIONES DE CONEXIÓN • OPCIONS DE CONEXIÓ • OPTIONS DE CONNEXION • ANSCHLUSSOPTIONEN •
 VERBINDINGSOPTIES • OPZIONI DI COLLEGAMENTO • MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ • CONNECTION OPTIONS •
 OPCJE PODŁĄCZANIA • OPÇÕES DE LIGAÇÃO • ОПЦИИ СОЕДИНЕНИЯ

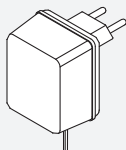


AC

INPUT	OUTPUT
230V AC	6,0V DC
50 Hz 0,2A	600 mA




DC

AA / LR06 (ALKALINE)
 2700 - 2900 mAh
 1.50V DC

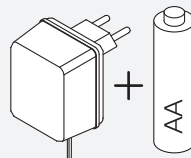



AC + DC






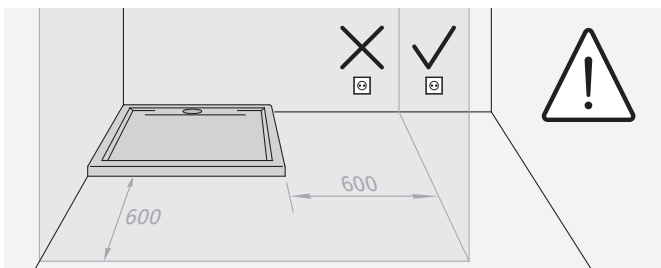


Baterías NO incluidas · Batteries NO
 incloses · Piles NON fournies · Die
 Batterien gehören nicht zum Lieferumfang
 · Batterijen NIET meegeleverd · Batterie
 NON fornite in dotazione · Baterie
 NEJSOU součástí dodávky · Batteries NOT
 included · Baterie nie załączone · Pilhas
 NÃO incluidas · Батарейки в комплект
 НЕ входят

COMPONENTES • COMPONENTS • COMPOSANTS • BAUTEILE • ONDERDELEN • COMPONENTI • SOUČÁSTI • COMPONENTS
 • CZĘŚCI SKŁADOWE • COMPONENTES • КОМПОНЕНТЫ


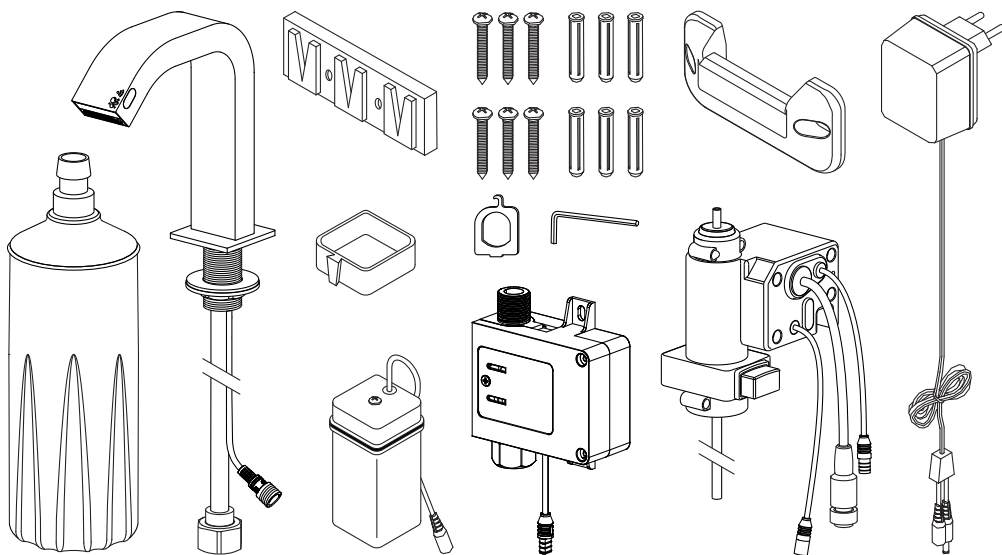


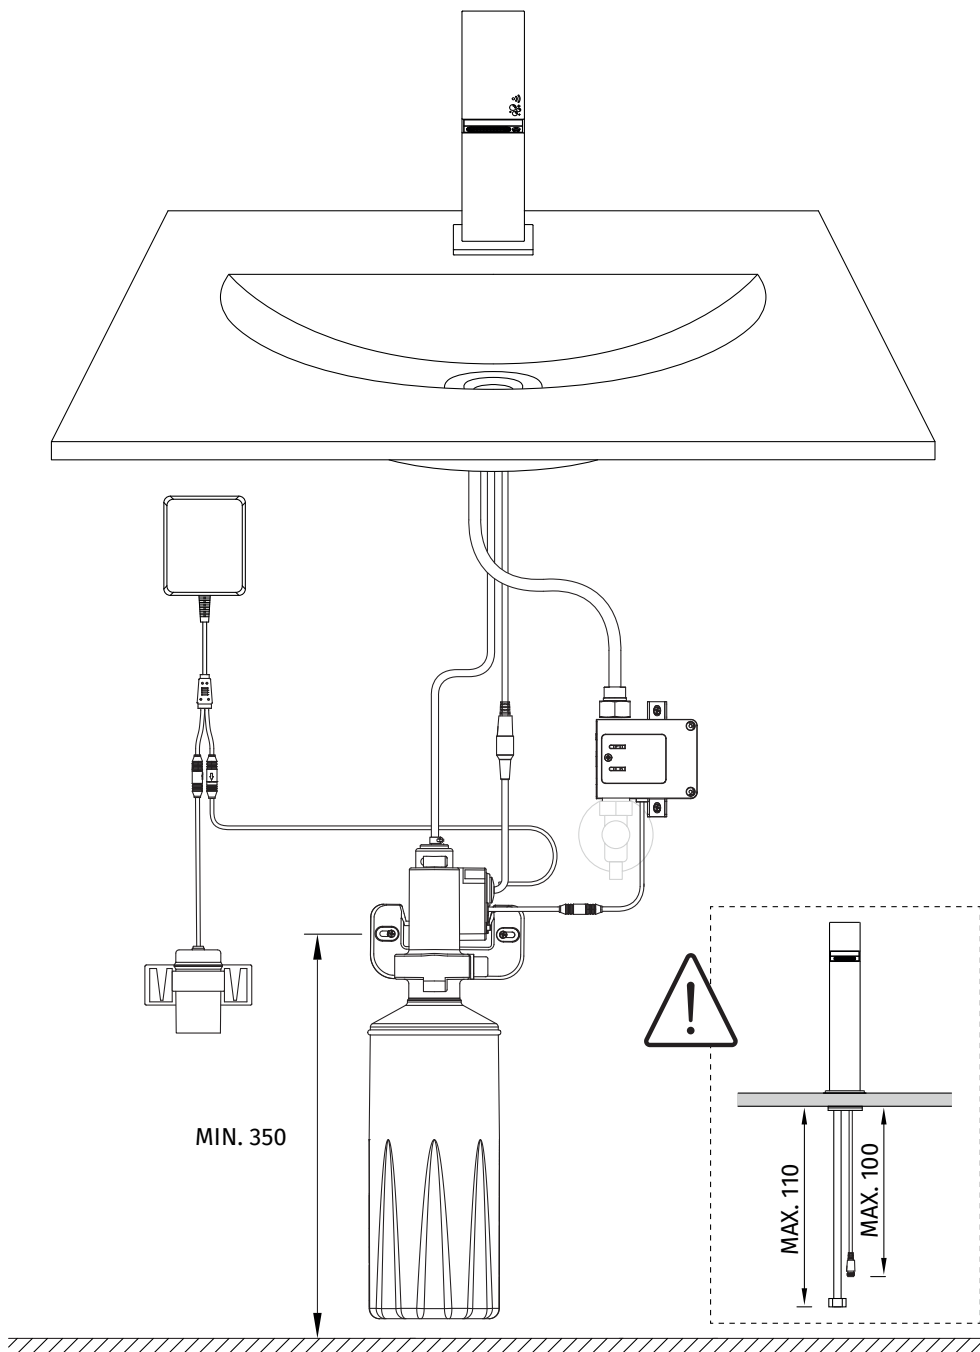

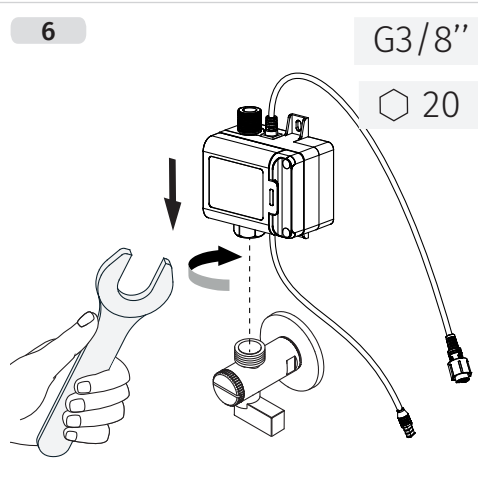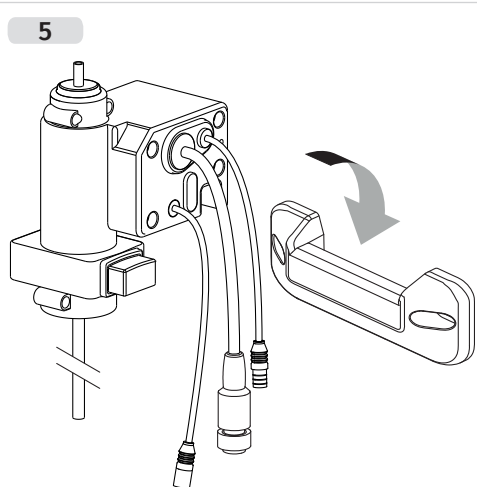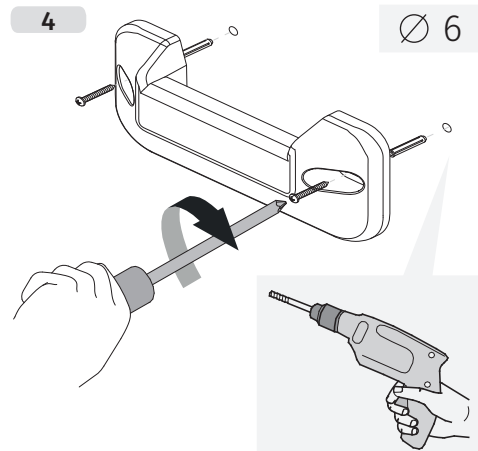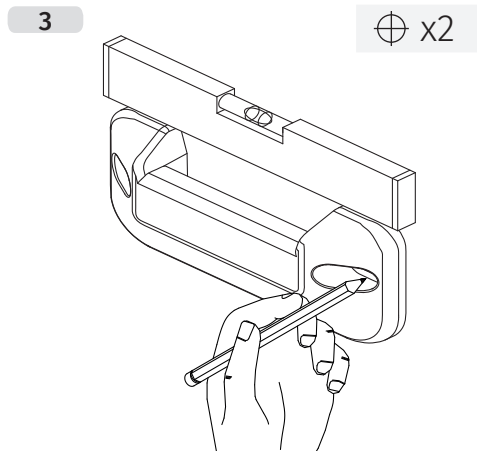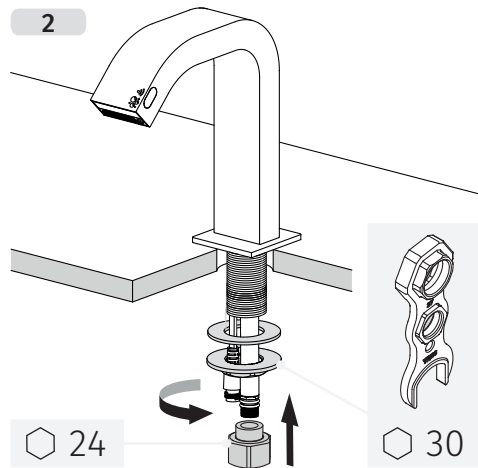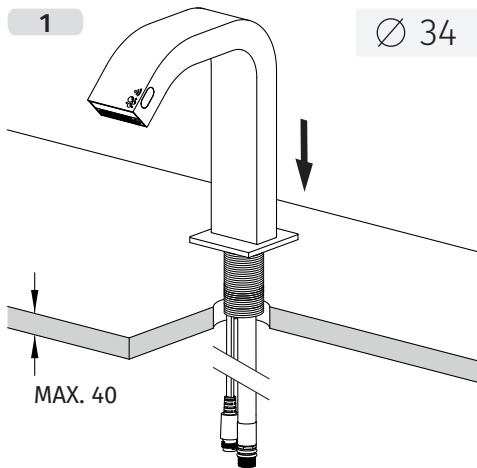


7

⊕ x2

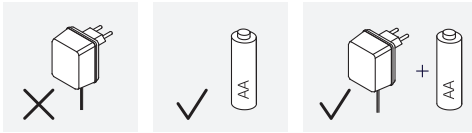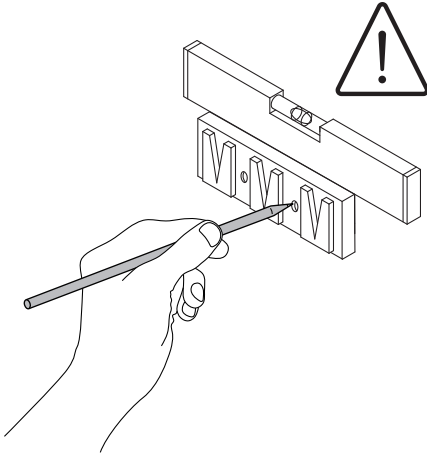


8


⌀ 6




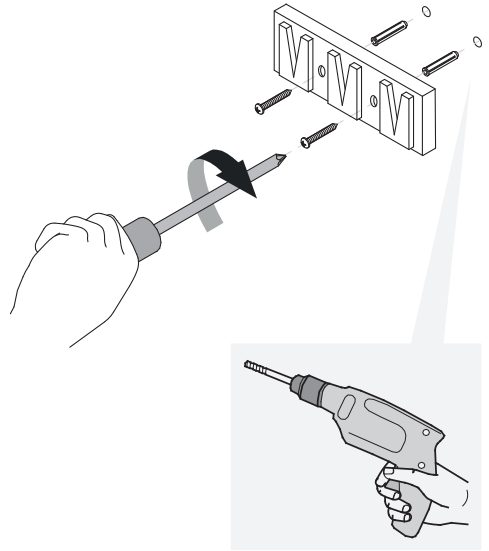


9

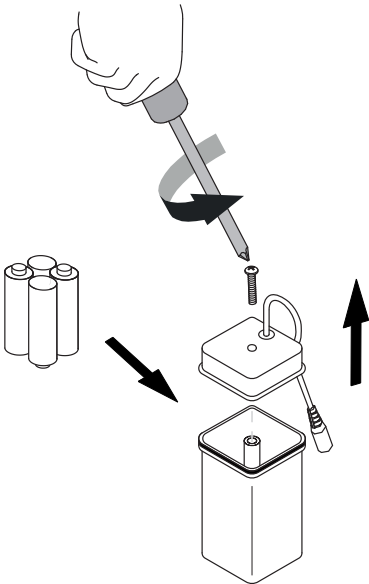


10

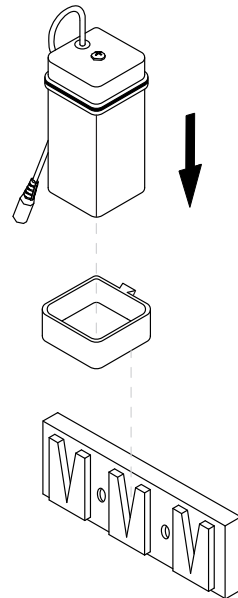


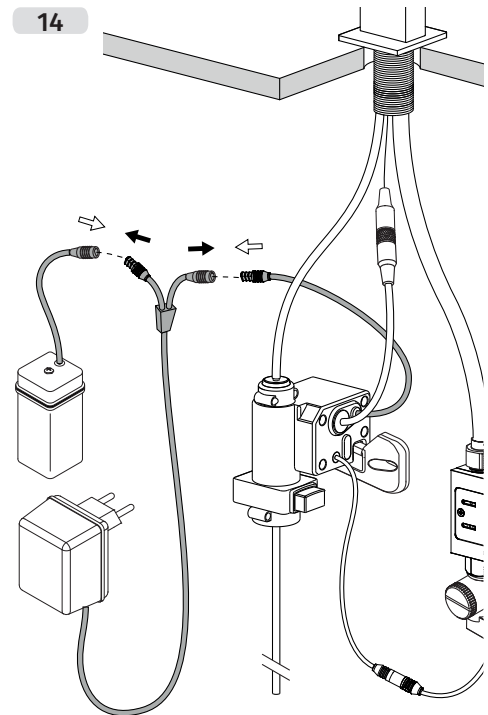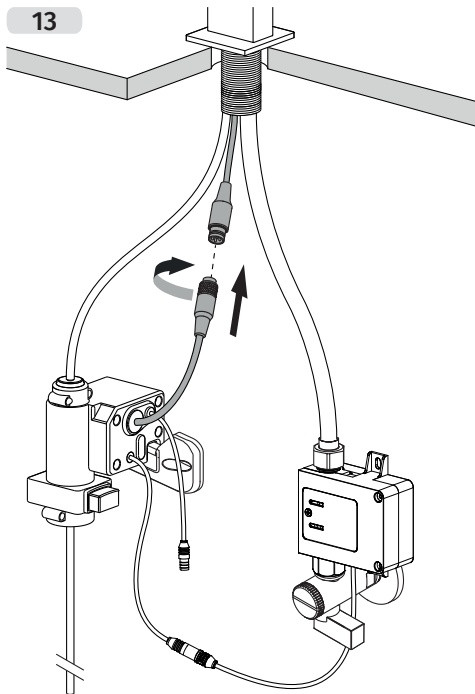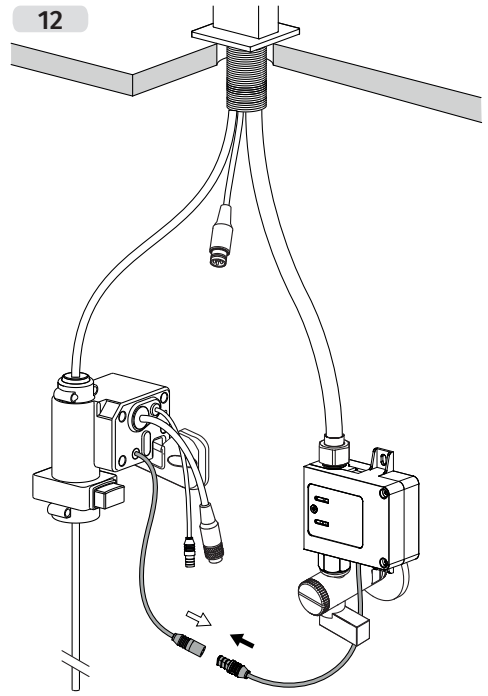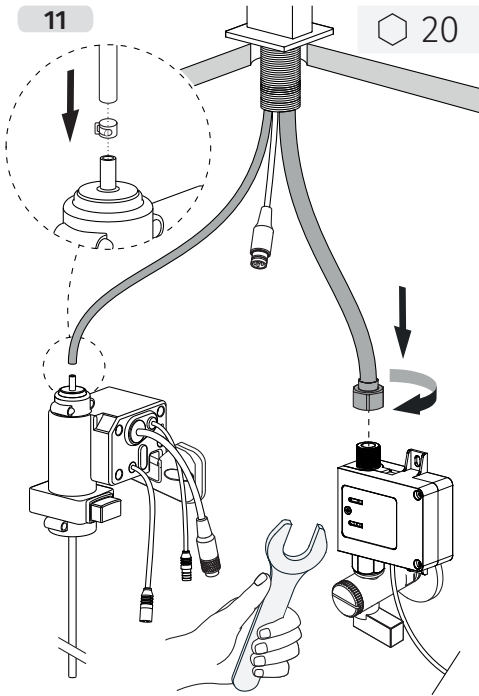

15

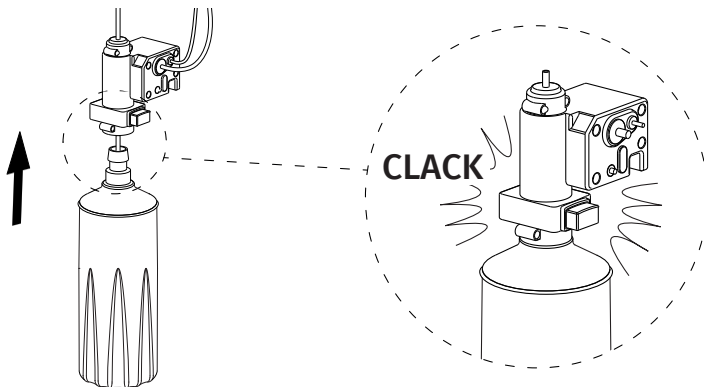

FUNCIONAMIENTO • FUNCIONAMENT • FONCTIONNEMENT • BETRIEBSWEISE • WERKING • FUNZIONAMENTO •
 PROVOZ • OPERATING • DZIAŁANIE • FUNCIONAMENTO • РАБОТА

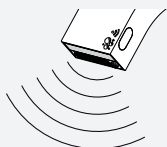


AGUA • AIGUA • EAU •
 WASSER • WATER •
 ACQUA • VODU • WATER •
 WODA • ÁGUA • ВОДА




JABÓN • SABÓN • SAVON •
 SEIFE • ZEEP • SAPONE •
 MÝDLO • SOAP • MYDŁO •
 SABONETE • МЫЛО


1A

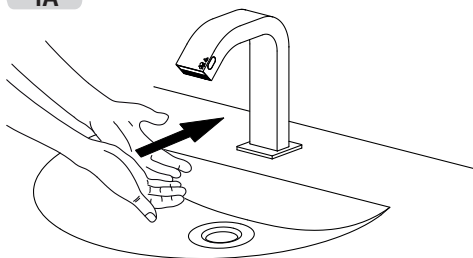



1B

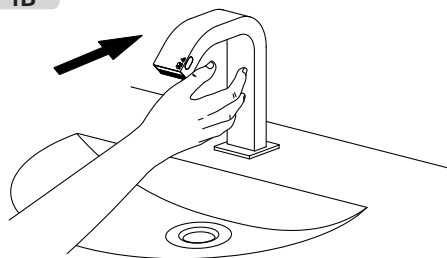

2A

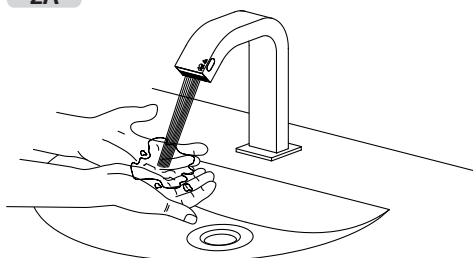


2B

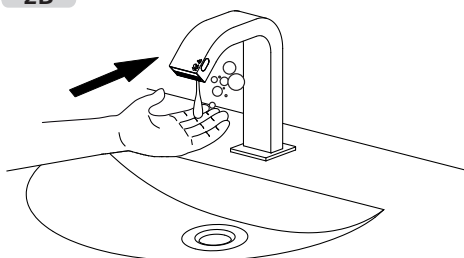


Regulación de caudal · Regulació de cabal · Réglage du débit · Mengenregulierung ·
 Stroomregeling · Regolazione di portata · Flow control · Regulaci prítoku ·
 Z regulacją strumienia · Regulação de caudal · Регулятором потока

PARO DE SEGURIDAD • ATURADA DE SEURETAT • ARRÊT DE SÉCURITÉ • SICHERHEITSABSCHALTUNG •
 VEILIGHEIDSTOP • SOSTA DI SICUREZZA • BEZPEČNOSTNÍ STOP • SECURITY STOP •
 DOBÍJENÍ DÁVKOVAČE • PARAGEM DE SEGURANÇA • БЕЗОПАСНОСТЬ СТОП

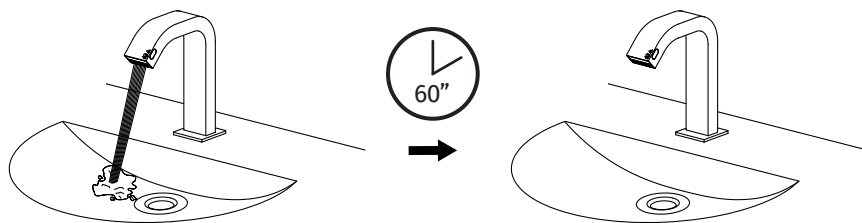

RECARGA DEL DEPOSITO DE JABÓN • RECÀRREGA DEL DIPÒSIT DE SABÓ • RECHARGE DU RÉSERVOIR DE SAVON •
 NACHFÜLLEN DES SEIFENBEHÄLTERS • NAVULLING ZEEPRESERVOIR • RICARICA DEL DOSATORE DI SAPONE •
 DOBÍJENÍ DÁVKOVAČE • REFILLING THE SOAP TANK • UZUPEŇNIANIE ZBIORNIKA Z MYDLÈM • RECARGA DO DEPÓSITO
 DE SABÃO • ПЕРЕЗАГРУЗКА ПРИЕМНИКА С МЫЛОМ


1

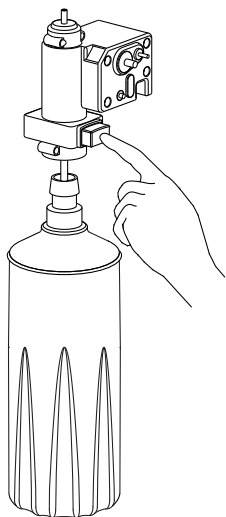

2



3

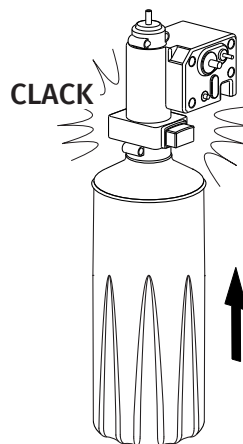


- es** Viscosidad del jabón líquido: 100-3500 cp.
 Asegúrese de que el jabón no tenga partículas.
 Limpiar depósito periódicamente con agua.
- ca** Viscositat del sabó líquid: 100-3500 cp.
 Assegureu-vos que el sabó no tingui partícules.
 Netejar el dipòsit periòdicament amb aigua.
- fr** Viscosité du savon liquide: 100-3500 cp.
 Veillez à ce que le savon n'ait pas de particules.
 Nettoyer le réservoir régulièrement avec de l'eau.
- de** Flüssigseifenviskosität: 100-3500 cp.
 Stellen Sie sicher, dass die Seife keine Partikel enthält.
 Reinigen Sie den Behälter regelmäßig mit Wasser.
- nl** Viscositeit, vloeibare zeep: 100-3500 cp.
 Zorg ervoor dat de zeep geen deeltjes bevat.
 Maak het reservoir regelmatig schoon met water.

- it** Viscosità del sapone liquido: 100-3500 cp.
 Assicurarsi che nel sapone non sia presente alcuna particella.
 Pulire periodicamente il dosatore con l'acqua.
- cs** Viskozita tekutého mýdla: 100-3500 cp.
 Zkontrolujte, zda mýdlo neobsahuje částičky nečistot.
 Nádobku pravidelně vyplachujte vodou.
- en** Liquid soap viscosity: 100-3500 cp.
 Make sure that the soap does not have any particles.
 Clean the tank with water on a regular basis.
- pl** Lepkość mydła w płynie: 100-3500 cp.
 Upewnij się, że w mydle nie znajdują się żadne cząsteczki.
 Należy okresowo przemywać zbiornik wodą.
- pt** Viscosidade do sabão líquido: 100-3500 cp.
 Verifique que o sabão não tem partículas.
 Limpar periodicamente o depósito com água.
- ru** Вязкость жидкого мыла: 100-3500 cП.
 Убедитесь в отсутствии твердых частиц в мыле.
 Периодически промывайте приемник водой.


AJUSTE DE DISTANCIA DE DETECCIÓN • AJUST DE LA DISTÀNCIA DE DETECCIÓ • RÉGLAGE DE DISTANCE DE DÉTECTION • EINSTELLUNG DES ABSTANDS ZUR ERKENNUNG • AANPASSING VAN DE DETECTIEAFSTAND • REG DI DISTANZA DI RILEVAMENTO • NASTAVENÍ DETEKČNÍ VZDÁLENOSTI • SETTING THE DETECTION DISTANCE • REGULACJA ODLEGŁOŚCI WYKRYWANIA • AJUSTE DE DISTÂNCIA DE DETEÇÃO • НАСТРОЙКА ДИСТАНЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ

1


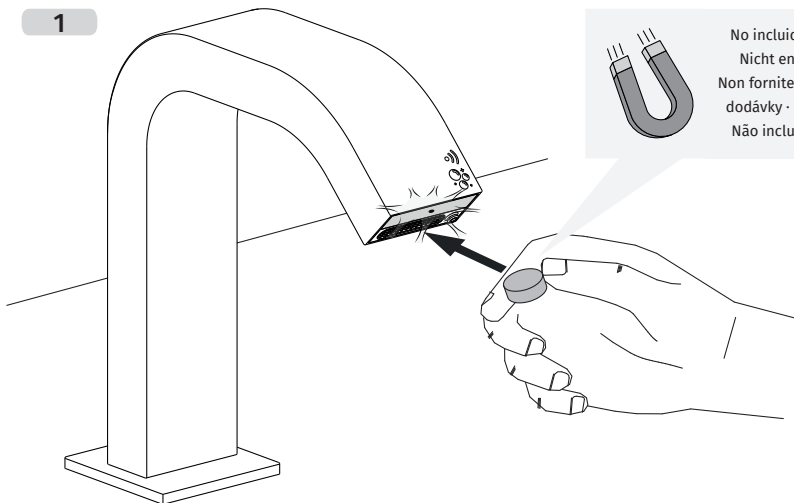


No includo · No inclòs · Non fournies · Nicht enthaltet · Niet meegeleverd · Non fornite in dotazione · Nejsou součástí dodávky · Not included · Nie załączone · Não incluídas · в комплект НЕ входят


2

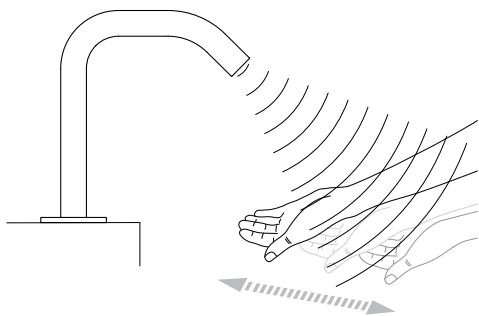


3

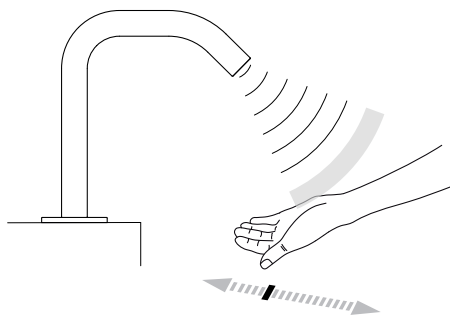

4

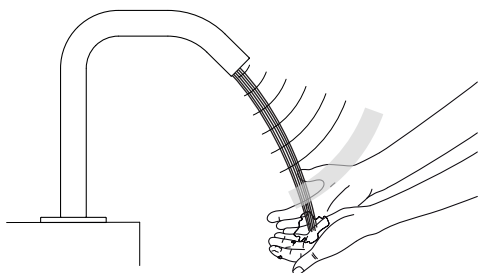


5

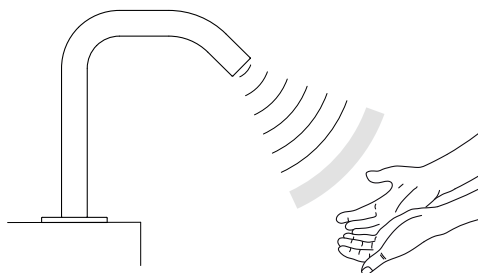



AJUSTE DEL DISPENSADOR DE JABÓN · AJUST DEL DISPENSADOR DE SABÓ · RÉGLAGE DU DISTRIBUTEUR DE SAVON · EINSTELLUNG DES ELEKTRONISCHEN SEIFENSPENDERS · AFSTELLING VAN DE ZEEPDISPENSER · REGOLAZIONE DEL DISPENSER DI SAPONE · SEŘÍZENÍ DÁVKOVAČE MÝDLA · ADJUSTING THE SOAP DISPENSER · USTAWIENIA ZASOBNIKA MÝDLA · AJUSTE DO DISPENSADOR DE SABÃO · НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА МЫЛА

1

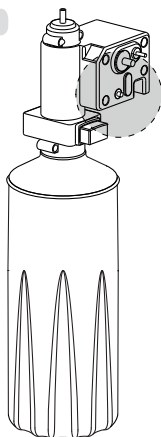


Cebado jabonera · Encebat sabonera · Amorçage savonnier · Auslöser Seifenbehälter · Activering zeeppdispenser · Carica portasapone · Plnění dávkovače · Activating the soap dish · Napetnianie dozownika · Suporte da saboneteira · Наполнение мыльницы









2

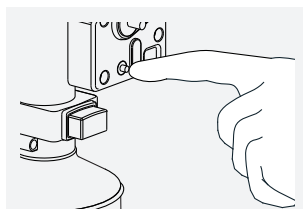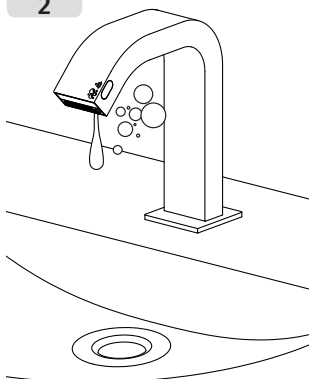

3



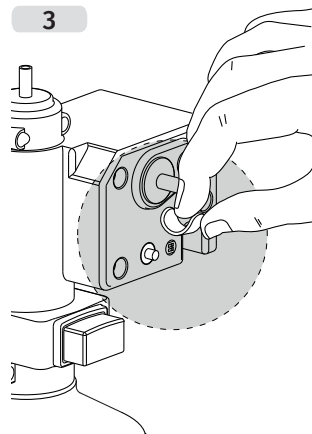


Ajuste de volumen · Ajust de volum · Réglage de volume · Mengeneinstellung · Volumeaanpassing · Regolazione del volume · Nastavení objemu · Adjusting the volume · Regulacja objętości · Ajuste do volume · Настройка объема

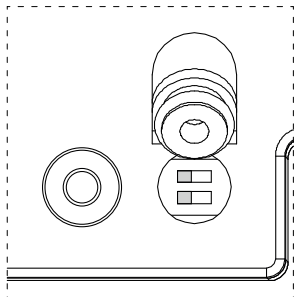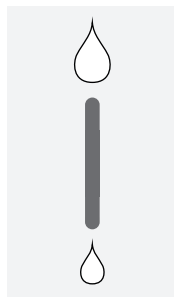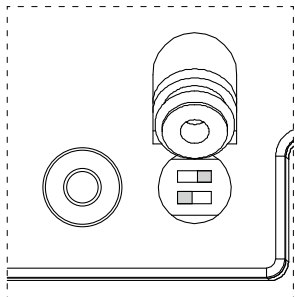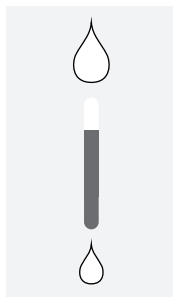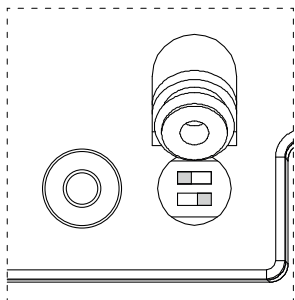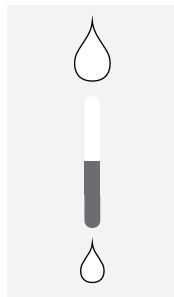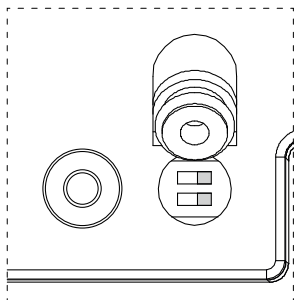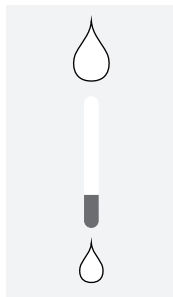


FUNCIÓN ANTIVANDÁLICO • FUNCÍÓ ANTIVANDÀLIC • FONCTION ANTI-VANDALISME • ANTI-VANDALISMUS-FUNKTION • FUNCTIE VANDALISMEBESCHERMING • FUNZIONE ANTIVANDALO • FUNKCE OCHRANY PROTI VANDALŮM • ANTI-VANDALISM FUNCTION • FUNKCJA ZAPOBIEGAJĄCA WANDALIZMOWI • FUNÇÃO ANTIVANDALISMO • ФУНКЦІЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВАНДАЛИЗМА

1

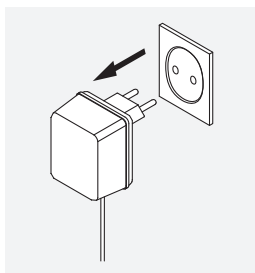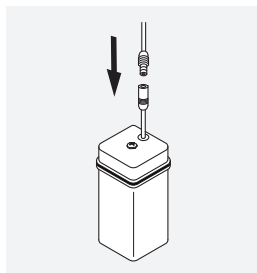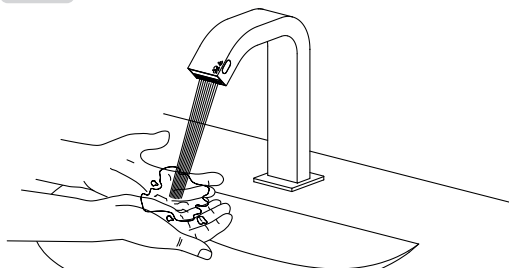


2

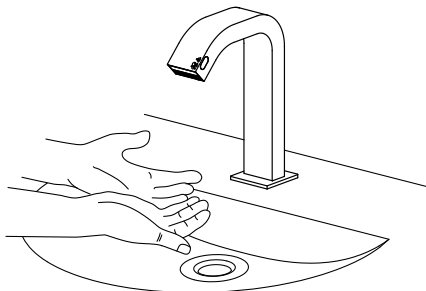


FUNCIÓN BATERIA AGOTADA • FUNCÍÓ BATERIA ESGOTADA • FONCTION BATTERIE DÉCHARGÉE • FUNKTION BATTERIE LEER • FUNCTIE BATTERIJ LEEG • FUNZIONE BATTERIA ESAURITA • FUNKCE UKAZATELE VYBITÉ BATERIE • EMPTY BATTERY FUNCTION • FUNKCJA WYCZERPAJĄCEJ BATERII • FUNÇÃO BATERIA ESGOTADA • ФУНКЦІЯ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

1

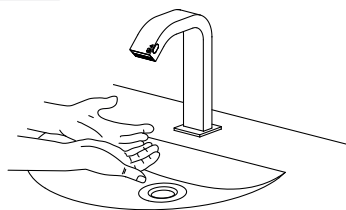



2

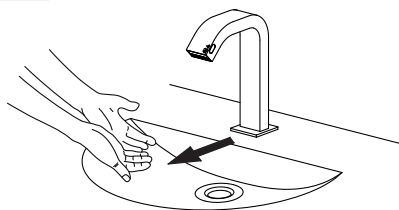

3



x5

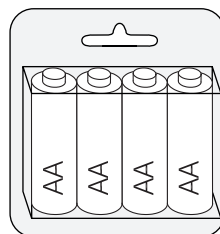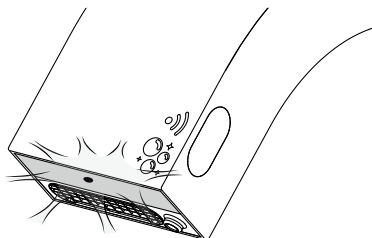

es

Entrada de alimentación	DC: 6V (4x1,5V AA baterías) AC: 220 - 240V (50/60 Hz)
Zona de detección agua	23 - 27cm
Zona de detección jabón	8 - 12cm
Presión de trabajo	0,5 - 8 bar
Consumo energético	DC: <0,18 - 0,33mw
Diámetro de entrada	G1/2
Tiempo de respuesta	< 1 segundo
Temperatura de funcionamiento	1 - 55°C
Conforme a la normativa UNE-EN15091 y ROHS.	

ca

Entrada d'alimentació	DC: 6V (4x1,5V AA bateries) AC: 220 - 240V (50/60Hz)
Zona de detecció aigua	23 - 27cm
Zona de detecció sabó	8 - 12cm
Pressió de treball	0,5 - 8 bar
Consum energètic	DC: <0,18 - 0,33mw
Diàmetre d'entrada	G1/2
Temps de resposta	< 1 segon
Temperatura de funcionament	1 - 55°C
Conforme a la normativa UNE-EN15091 i ROHS.	

fr

Prise d'alimentation électrique	DC: 6V (4x1,5V AA piles) AC: 220 - 240V (50/60Hz)
Zone de détection eau	23 - 27cm
Zone de détection savon	8 - 12cm
Pression de travail	0,5 - 8 bar
Consommation énergétique	DC: <0,18 - 0,33mw
Diamètre d'entrée	G1/2
Temps de réponse	< 1 deuxième
Température de fonctionnement	1 - 55°C
Conforme à la directive UNE-EN15091 et ROHS.	

de

Versorgungseingang	DC: 6V (4x1,5V AA batterien) AC: 220 - 240V (50/60Hz)
Wasser-Erkennungsbereich	23 - 27cm
Seifen-Erkennungsbereich	8 - 12cm
Arbeitsdruck	0,5 - 8 bar
Stromverbrauch	DC: <0,18 - 0,33mw
Eingangsdurchmesser	G1/2
Reaktionszeit	< 1 sekunde
Betriebstemperatur	1 - 55°C
Stimmt mit der UNE-EN15091 und ROHS-Norm überein.	

nl

Stroomingang	DC: 6V (4x1,5V AA batterijen) AC: 220 - 240V (50/60Hz)
Detectiezone voor water	23 - 27cm
Detectiezone voor zeep	8 - 12cm
Werkdruk	0,5 - 8 bar
Energieverbruik	DC: <0,18 - 0,33mw
Inlaatdiameter	G1/2
Antwoordtijd	< 1 seconde
Bedrijfstemperatuur	1 - 55°C
Conform de UNE-EN15091 en ROHS richtlijn.	

it

Ingresso di alimentazione	DC: 6V (4x1,5V AA batterie) AC: 220 - 240V (50/60Hz)
Area di rilevamento dell'acqua	23 - 27cm
Area di rilevamento del sapone	8 - 12cm
Pressione di esercizio	0,5 - 8 bar
Consumo energetico	DC: <0,18 - 0,33mw
Diámetro di ingresso	G1/2
Tempo di risposta	< 1 secondo
Temperatura di esercizio	1 - 55°C
Conforme alla normativa UNE-EN15091 e ROHS.	

cs

Vstup napájení	DC: 6V (4x1,5V AA baterie) AC: 220 - 240V (50/60Hz)
Zóna detekce vody	23 - 27cm
Zóna detekce mydla	8 - 12cm
Pracovní tlak	0,5 - 8 bar
Příkon	DC: <0,18 - 0,33mw
Průměr vstupu	G1/2
Doba odpovědi	< 1 druhy
Provozní teplota	1 - 55°C
Výrobek vyhovuje požadavkům směrnice UNE-EN15091 a RoHS.	

en

Power input	DC: 6V (4x1,5V AA batteries) AC: 220 - 240V (50/60Hz)
Water detection zone	23 - 27cm
Soap detection zone	8 - 12cm
Operating pressure	0,5 - 8 bar
Power consumption	DC: <0,18 - 0,33mw
Inlet diameter	G1/2
Response time	< 1 second
Operating temperature	1 - 55°C
Complies with the UNE-EN15091 and ROHS standard.	

pl

Wejście zasilające	DC: 6V (4x1,5V AA baterie) AC: 220 - 240V (50/60Hz)
Strefa wykrywania wody	23 - 27cm
Strefa wykrywania mydła	8 - 12cm
Ciśnienie robocze	0,5 - 8 bar
Zużycie energii	DC: <0,18 - 0,33mw
Średnica wejścia	G1/2
Czas reakcji	< 1 sekunda
Temperatura działania	1 - 55°C
Urządzenie zgodne z dyrektywą UNE-EN15091 i RoHS.	

pt

Entrada de alimentação	DC: 6V (4x1,5V AA pilhas) AC: 220 - 240V (50/60Hz)
Zona de deteção de água	23 - 27cm
Zona de deteção de sabão	8 - 12cm
Pressão de trabalho	0,5 - 8 bar
Consumo energético	DC: <0,18 - 0,33mw
Diámetro de entrada	G1/2
Tempo de resposta	< 1 segundo
Temperatura de funcionamento	1 - 55°C
Em conformidade com a Directiva UNE-EN15091 e ROHS.	

ru

Разъем питания	DC: 6V (4x1,5V AA батарейки) AC: 220 - 240V (50/60Hz)
Зона обнаружения воды	23 - 27cm
Зона обнаружения мыла	8 - 12cm
Рабочее давление	0,5 - 8 бар
Энергопотребление	DC: <0,18 - 0,33mw
Диаметр отверстия	G1/2
Время реакции	< 1 секунда
Рабочая температура	1 - 55°C
Соответствует стандарту UNE-EN15091 и ROHS.	

es **TRES**

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Nº Declaración: **DCT20034**



TRES Comercial S.A., con domicilio en C/ Penedès, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - España, bajo su propia responsabilidad, declara que el siguiente producto es conforme con las directivas **2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE y 2012/19/UE** y cumple con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

EN 60335-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;

Descripción: Lavabo electrónico; Referencia: 39210314 / 39210316 / 39210320

Lugar y fecha de emisión:

08759 Vallirana BARCELONA (ESPAÑA)

29 Octubre 2021

Nombre y cargo del firmante:

Joan Josep Tres Casas

Gerente TRES Comercial

ca **TRES**

DECLARACIÓ CE DE CONFORMITAT

Nº Declaració: **DCT20034**



TRES Comercial S.A., amb domicili a C/ Penedès, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Espanya, sota la seva pròpia responsabilitat, declara que el següent producte és conforme amb les directives **2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE i 2012/19/UE** i compleix amb la legislació d'harmonització pertinent de la Unió:

EN 60335-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;

Descripció: Lavabo electrònic; Referència: 39210314 / 39210316 / 39210320

Lloc i data d'emissió:

08759 Vallirana BARCELONA (ESPANYA)

29 Octubre 2021

Nom i càrrec del firmant:

Joan Josep Tres Casas

Gerent TRES Comercial

fr **TRES**

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Nº Déclaration: **DCT20034**



TRES Comercial S.A., dont le siège est à C/ Penedès, 26 (Zone Industrielle Secteur A) - 08759 Vallirana-Barcelone-Espagne, sous sa propre responsabilité, déclare que le produit est conforme aux directives **2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2012/19/UE** et respecte la législation d'harmonisation pertinente de l'Union Européenne:

EN 60335-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;

Description: Lavabo électronique; Référence: 39210314 / 39210316 / 39210320

Lieu et date d'émission:

08759 Vallirana BARCELONE (ESPAGNE)

29 Octobre 2021

Nom et fonction du signataire :

Joan Josep Tres Casas

Directeur Commercial TRES

de **TRES**

EG-KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG

Nr. Serklärung: **DCT20034**



TRES Comercial S.A., mit Sitz in C/ Penedès, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - España erklärt in eigener Verantwortung, dass das nachstehende Produkt den EU-Richtlinien **2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2012/19/EU** sowie den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Europäischen Union entspricht:

EN 60335-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;

Beschreibung: Elektronisches Waschbecken; Artikelnummer: 39210314 / 39210316 / 39210320

Ort und Datum der Erklärung:

08759 Vallirana BARCELONA (ESPAÑA)

29 Oktober 2021

Nam und funktion des Unterzeichnenden:

Joan Josep Tres Casas

Geschäftsführender TRES Comercial

nl **TRES**

EG-VEKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Nr. van de verklaring: **DCT20034**



TRES Comercial S.A., met zetel te C/ Penedès, 26 (Industriezone Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Spanje, verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product in overeenstemming is met de richtlijnen **2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU** en aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie voldoet:

EN 60335-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;

Beschrijving: Elektronische wastafel; Referentie: 39210314 / 39210316 / 39210320

Plaats en datum van afgifte:

08759 Vallirana BARCELONA (SPANJE)

29 oktober 2021

Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar:

Joan Josep Tres Casas

Directeur van TRES Comercial

it **TRES****DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ**N° Dichiarazione: **DCT20034**

TRES Comercial S.A., con sede in C/ Penedès, 26 (Zona Industriale Settore A) - 08759 Vallirana - Barcellona - Spagna, dichiara sotto la propria responsabilità che il seguente prodotto è conforme alle direttive **2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE e 2012/19/UE** e alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

EN 60335-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;

Descrizione: Lavabo elettronico; Riferimento: 39210314 / 39210316 / 39210320

Luogo e data di rilascio:

08759 Vallirana BARCELLONA (Spagna)
29 Ottobre 2021

Nome e incarico del firmatario:

Joan Josep Tres Casas
Manager TRES Comercial**cs** **TRES****PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, CE**Prohlášení č.: **DCT20034**

TRES Comercial S.A. se sídlem v C/ Penedès, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Španělsko prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že následující výrobek je ve shodě s požadavky směrnic **2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2012/19/EU** a splňuje příslušné harmonizační právní předpisy Unie:

EN 60335-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;

Popis: Elektronická umyvadlová baterie; Kód: 39210314 / 39210316 / 39210320

Místo a datum vystavení:

08759 Vallirana BARCELONA (ŠPANĚLSKO)
29 Říjen 2021

Jméno a funkce podepisující osoby:

Joan Josep Tres Casas
Ředitel TRES Comercial**en** **TRES****CE DECLARATION OF CONFORMITY**Declaration No: **DCT20034**

TRES Comercial S.A., with registered office at C/ Penedès, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Spain, under its own responsibility, states that the following product is in conformity with Directives **2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU and 2012/19/EU** and complies with the applicable harmonisation legislation of the Union:

EN 60335-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;

Description: Electronic wash basin; Reference: 39210314 / 39210316 / 39210320

Place and date of issue:

08759 Vallirana BARCELONA (SPAIN)
29 October 2021

Name and position of signatory:

Joan Josep Tres Casas
Manager TRES Comercial**pl** **TRES****DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**Numer deklaracji **DCT20034**

TRES Comercial S.A., z siedzibą pod adresem: C/ Penedès, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Hiszpania, na własną odpowiedzialność oświadcza, że następujący produkt jest zgodny z dyrektywami **2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE i 2012/19/UE** oraz jest zgodny z odpowiednim prawodawstwem harmonizacyjnym Unii:

EN 60335-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;

Opis: Umywalka elektroniczna; Numer referencyjny: 39210314 / 39210316 / 39210320

Miejsce i data wydania:

08759 Vallirana BARCELONA (HISZPANIA)
29 Październik 2021

Nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej:

Joan Josep Tres Casas
Kierownictwo TRES Comercial**pt** **TRES****DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE**N.º de declaração: **DCT20034**

A TRES Comercial S.A., com sede em C/ Penedès, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Espanha, sob a sua própria responsabilidade, declara que o seguinte produto está em conformidade com as diretivas **2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE e 2012/19/UE** e cumpre com a legislação de harmonização pertinente da União:

EN 60335-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;

Descrição: Lavatório eletrônico; Referência: 39210314 / 39210316 / 39210320

Lugar e data de emissão:

08759 Vallirana BARCELONA (ESPAÑHA)
29 Outubro 2021

Nome e cargo do signatário:

Joan Josep Tres Casas
Gerente da TRES Comercial**ru** **TRES****ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ**N° декларации: **DCT20034**

TRES Comercial S.A., адрес: C/ Penedès, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - España, под свою ответственность заявляет, что следующий товар соответствует требованиям директив **2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE и 2012/19/UE** и отвечает согласованным нормам ЕС:

EN 60335-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;

Описание: электронный смеситель для раковины; Артикул: 39210314 / 39210316 / 39210320

Место и дата выпуска:

08759 Vallirana BARCELONA (ESPAÑYA)
29 Октябрь 2021 год

Имя, фамилия и должность подписавшего:

Joan Josep Tres Casas
Директор TRES Comercial

es

ANOMALÍA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
• No detectada presencia (No hay salida de agua).	• Las baterías no están instaladas o están instaladas incorrectamente. • Hay objetos en el área del sensor. • La ventana del sensor está sucia. • Si la conexión es correcta pero el LED parpadea varias veces.	• Comprobar las baterías. • Extraer objetos próximos al área del sensor. • Limpiar la ventana del sensor. • Comprobar la conexión. • Cambiar las baterías.
• Detectada presencia pero no hay salida de agua.	• La llave de paso de los filtros está cerrada. • Hay objetos en el área del sensor. • La ventana del sensor está sucia.	• Abrir la llave de paso de los filtros. • Extraer objetos próximos al área del sensor. • Limpiar la ventana del sensor.
• El caudal de agua disminuye.	• La llave de paso de los filtros no está totalmente abierta. • Los filtros están sucios o embozados. • La presión de agua de red es baja.	• Abrir completamente las llaves de paso. • Limpiar los filtros. • Contacte con su departamento de suministro de agua.
• El flujo de agua o jabón no se detiene.	• Hay objetos en el área del sensor.	• Extraer objetos próximos al área del sensor. • Cerrar la válvula y esperar 1 minuto.
• El grifo se abre sin presencia del usuario.	• Hay variaciones excesivas en la luminosidad del ambiente.	• Desconectar completamente la electrónica de la fuente de alimentación y esperar 2 minutos. Conectar de nuevo.
• Ausencia de jabón.	• Presencia de aire en el tubo de jabón. • Nivel de jabón disponible en depósito muy bajo.	• Pruebe el sensor de jabón varias veces hasta que salga el jabón. • Añada más jabón.

ca

ANOMALIA	POSSIBLE CAUSA	SOLUCIÓ
• No detectada presència (No hi ha sortida d'aigua).	• Las bateries no estan instal·lades o estan instal·lades incorrectament. • Hi ha objectes en l'àrea del sensor. • La finestra del sensor esta bruta. • Si la connexió es correcta però el LED parpelleja diverses vegades.	• Comprovar les bateries. • Extreure objectes propers a l'àrea del sensor. • Netejar la finestra del sensor. • Comprovar la connexió. • Canviar les bateries.
• Detectada presència pero no sortida d'aigua.	• La clau de pas dels filtres és tancada. • Hi ha objectes en l'àrea del sensor. • La finestra del sensor esta bruta.	• Obrir la clau de pas dels filtres. • Extreure objectes propers a l'àrea del sensor. • Netejar la finestra del sensor.
• El cabal d'aigua disminueix.	• La clau de pas dels filtres no és totalment oberta. • Els filtres estan bruts o embussats. • La pressió d'aigua de xarxa és baixa.	• Obrir completament les claus de pas. • Netejar els filtres. • Contacti amb el seu departament de subministrament d'aigua.
• El flux d'aigua o sabó no s'atura.	• Hi ha objectes en l'àrea del sensor.	• Extreure objectes propers a l'àrea del sensor. • Tancar la vàlvula i esperar 1 minut.
• L'aixeta s'obre sense presència de l'usuari.	• Hi ha variacions excessives en la lluminositat de l'ambient.	• Desconnectar completament l'electrònica de la font d'alimentació i esperar 2 minuts. Connectar de nou.
• Absència de sabó.	• Presència d'aire en el tub de sabó. • Nivell de sabó disponible en dipòsit molt baix.	• Proveu el sensor de sabó diverses vegades fins que surti el sabó. • Afegiu més sabó.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
• Présence non détectée (L'eau ne coule pas).	<ul style="list-style-type: none"> • Les piles ne sont pas installées ou ne sont pas installées correctement. • Il y a des objets dans la zone du capteur. • La cellule du capteur est sale. • Le branchement est correct mais la diode LED clignote plusieurs fois. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier les piles. • Retirer les objets à proximité de la zone du capteur. • Nettoyer la cellule du capteur. • Vérifier le branchement. • Changer les piles.
• Présence détectée mais l'eau ne coule pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Le robinet d'arrêt des filtres est fermé. • Il y a des objets dans la zone du capteur. • La cellule du capteur est sale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir le robinet d'arrêt des filtres. • Retirer les objets à proximité de la zone du capteur. • Nettoyer la cellule du capteur.
• Le débit d'eau diminue.	<ul style="list-style-type: none"> • Le robinet d'arrêt des filtres n'est pas complètement ouvert. • Les filtres sont sales ou obstrués. • La pression de l'eau du réseau est basse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir complètement les robinets d'arrêt. • Nettoyer les filtres. • Contactez la compagnie de distribution d'eau.
• Le flux d'eau ou le savon ne s'arrête pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Il y a des objets dans la zone du capteur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retirer les objets à proximité de la zone du capteur. • Fermer la vanne et attendre 1 minute.
• Le robinet s'ouvre sans présence d'utilisateur.	<ul style="list-style-type: none"> • Il y a des variations excessives dans la luminosité ambiante. 	<ul style="list-style-type: none"> • Débrancher complètement l'électronique de la source d'alimentation et attendre 2 minutes. La rebrancher.
• Absence de savon.	<ul style="list-style-type: none"> • Présence d'air dans le tube de savon. • Niveau de savon disponible dans le réservoir très faible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez le capteur de savon plusieurs fois jusqu'à ce que le savon sorte. • Ajoutez plus de savon.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
• Die Anwesenheit eines Benutzers wird nicht erkannt (Es läuft kein Wasser).	<ul style="list-style-type: none"> • Die Batterien wurden nicht bzw. nicht richtig eingesetzt. • Im Sensorbereich sind Gegenstände vorhanden. • Das Sensorfenster ist verschmutzt. • Der Stromanschluss wurde korrekt ausgeführt, doch die LED blinkt mehrmals. 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Batterien. • Entfernen Sie im Sensorbereich vorhandene Gegenstände. • Säubern Sie das Sensorfenster. • Überprüfen Sie den Stromanschluss. • Tauschen Sie die Batterien aus.
• Die Anwesenheit eines Benutzers wird erkannt, aber es läuft kein Wasser.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Absperrventil der Filter ist geschlossen. • Im Sensorbereich sind Gegenstände vorhanden. • Das Sensorfenster ist verschmutzt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie das Absperrventil der Filter. • Entfernen Sie im Sensorbereich vorhandene Gegenstände. • Säubern Sie das Sensorfenster.
• Die Wasserdurchflussmenge wird weniger.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Absperrventil der Filter ist nicht vollständig geöffnet. • Die Filter sind verschmutzt oder verstopft. • Der Druck im Wasserleitungsnetz ist zu niedrig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie die Absperrventile der Filter vollständig. • Reinigen Sie die Filter. • Setzen Sie sich mit Ihrem zuständigen Wasserversorgungsunternehmen in Verbindung.
• Die Wasser- bzw. Seifenausgabe wird nicht unterbrochen.	<ul style="list-style-type: none"> • Im Sensorbereich sind Gegenstände vorhanden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie im Sensorbereich vorhandene Gegenstände. • Schließen Sie das Ventil und warten Sie 1 Minute.
• Der Wasserhahn öffnet sich, obwohl kein Benutzer anwesend ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Es liegen übermäßige Schwankungen des Lichteinfalls aus der Umgebung vor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trennen Sie die Elektronik vollständig von der Stromquelle und warten Sie 2 Minuten. Reichweite einstellen und wieder erneut ankleben.
• Es wird keine Seife dosiert.	<ul style="list-style-type: none"> • Es befindet sich noch Luft im Seifenschlauch. • Es ist zu wenig Seife in der Flasche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegen Sie die Hand mehrfach vor dem Seifensensor bis Seife ausgegeben wird. • Füllen Sie Seife nach.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
<ul style="list-style-type: none"> • Aanwezigheid niet waargenomen (Er komt geen water uit). 	<ul style="list-style-type: none"> • De batterijen zijn niet of onjuist geïnstalleerd. • Er zijn voorwerpen binnen het sensorbereik. • Het sensorvenster is vuil. • Als de aansluiting correct is, maar de led meermaals knippert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de batterijen. • Verwijder de voorwerpen binnen het sensorbereik. • Maak het sensorvenster schoon. • Controleer de aansluiting. • Vervang de batterijen.
<ul style="list-style-type: none"> • Aanwezigheid wel waargenomen, maar er komt geen water uit. 	<ul style="list-style-type: none"> • De hoofdkraan van de filters is gesloten. • Er zijn voorwerpen binnen het sensorbereik. • Het sensorvenster is vuil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Open de hoofdkraan van de filters. • Verwijder de voorwerpen binnen het sensorbereik. • Maak het sensorvenster schoon.
<ul style="list-style-type: none"> • De waterstraal neemt af. 	<ul style="list-style-type: none"> • De hoofdkraan van de filters staat niet helemaal open. • De filters zijn vuil of verstopt. • De druk op de waterleiding is laag. 	<ul style="list-style-type: none"> • Open de hoofdkranen helemaal. • Maak de filters schoon. • Neem contact op met uw waterleidingbedrijf.
<ul style="list-style-type: none"> • Water of zeep gaat niet uit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn voorwerpen binnen het sensorbereik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de voorwerpen binnen het sensorbereik. • Sluit de kraan en wacht 1 minuut.
<ul style="list-style-type: none"> • De kraan gaat open zonder de aanwezigheid van de gebruiker. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn te grote veranderingen in de lichtsterkte van het vertrek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de elektronica helemaal van de voedingsbron af en wacht 2 minuten. Sluit de kraan weer aan.
<ul style="list-style-type: none"> • Geen zeep. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er zit nog lucht in de buis. • Er zit te weinig zeep in de fles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedien de zeepsensor totdat er zeep uit komt. • Vul bij met zeep.

FENOMENO	CAUSA	SOLUZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Presenza non rilevata (L'acqua non esce). 	<ul style="list-style-type: none"> • Le batterie non sono installate o sono installate in modo incorretto. • Sono presenti oggetti nelle vicinanze del sensore. • La finestra del sensore è sporca. • Se il collegamento è corretto ma il LED lampeggia varie volte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare le batterie. • Rimuovere gli oggetti vicini al sensore. • Pulire la finestra del sensore. • Verificare il collegamento. • Cambiare le batterie.
<ul style="list-style-type: none"> • Presenza rilevata ma l'acqua non esce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il rubinetto d'arresto dei filtri è chiuso. • Sono presenti oggetti nelle vicinanze del sensore. • La finestra del sensore è sporca. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire il rubinetto d'arresto dei filtri. • Rimuovere gli oggetti vicini al sensore. • Pulire la finestra del sensore.
<ul style="list-style-type: none"> • La portata d'acqua diminuisce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il rubinetto d'arresto dei filtri non è del tutto aperto. • I filtri sono sporchi o ostruiti. • La pressione dell'acqua dell'impianto è bassa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire completamente i rubinetti d'arresto. • Pulire i filtri. • Contattare l'azienda dell'acqua.
<ul style="list-style-type: none"> • L'acqua o il sapone non si disattiveranno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono presenti oggetti nelle vicinanze del sensore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere gli oggetti vicini al sensore. • Chiudere la valvola e attendere 1 minuto.
<ul style="list-style-type: none"> • Il rubinetto si apre senza l'intervento dell'utente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si registrano variazioni eccessive nella luminosità ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scollare completamente l'apparecchiatura elettronica dalla sorgente di alimentazione e aspettare 2 minuti. Connettere nuovamente.
<ul style="list-style-type: none"> • Niente sapone fuori. 	<ul style="list-style-type: none"> • C'è ancora aria nel tubo del sapone. • Il sapone nel flacone è troppo poco. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevare ripetutamente il sensore del sapone fino a quando non esce il sapone. • Riempire con più sapone.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
<ul style="list-style-type: none"> • Pohyb nezaznamenán (Voda nevytéká). 	<ul style="list-style-type: none"> • Nejsou nainstalovány baterky nebo jsou špatně nainstalovány. • V okolí senzoru se nacházejí předměty. • Okénko senzoru je špinavé. • Připojení je správné, ale LED problikává. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte baterky. • Odstraňte předměty z blízkosti senzoru. • Vyčistěte okénko senzoru. • Zkontrolujte připojení. • Vyměňte baterky.
<ul style="list-style-type: none"> • Pohyb zaznamenán, ale voda nevytéká. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ventil filtrů je uzavřen. • V okolí senzoru se nacházejí předměty. • Okénko senzoru je špinavé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Otevřete ventil filtrů. • Odstraňte předměty z blízkosti senzoru. • Vyčistěte okénko senzoru.
<ul style="list-style-type: none"> • Průtok vody se redukuje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ventil filtrů není zcela otevřen. • Filtry jsou špinavé či ucpané. • Tlak vody je nízký. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zcela otevřete průchozí ventily. • Vyistěte filtry. • Spojte se s Vaším dodavatelem vody.
<ul style="list-style-type: none"> • Voda nebo mýdlo se nevypne. 	<ul style="list-style-type: none"> • V okolí senzoru se nacházejí předměty. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odstraňte předměty z blízkosti senzoru. • Uzavřete ventil a počkejte 1 min.
<ul style="list-style-type: none"> • Voda se spouští sama bez přítomnosti uživatele. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rozdíly ve světelnosti místnosti jsou příliš velké. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zcela odpojte elektroniku od napájecího zdroje a vyčkejte 2 minuty. Obnovte připojení napájení.
<ul style="list-style-type: none"> • Chybí mýdlo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vzduch v přívodní trubce mýdla. • Příliš nízká hladina tekutého mýdla v nádržce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Několikrát za sebou odzkoušejte čidlo mýdla, dokud se mýdlo neobjeví. • Přidejte víc mýdla.


PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
<ul style="list-style-type: none"> • No presence detected (No water comes out). 	<ul style="list-style-type: none"> • The batteries have not been inserted or have been inserted incorrectly. • There is something in the sensor area. • The sensor window is dirty. • If the connection has been made correctly but the LED flashes several times. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check the batteries. • Remove all objects from the sensor area. • Clean the sensor window. • Check the connection. • Change the batteries.
<ul style="list-style-type: none"> • Presence detected but no water comes out. 	<ul style="list-style-type: none"> • The filter stopcock is turned off. • There is something in the sensor area. • The sensor window is dirty. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turn on the filter stopcock. • Remove all objects from the sensor area. • Clean the sensor window.
<ul style="list-style-type: none"> • The water flow is reduced. 	<ul style="list-style-type: none"> • The filter stopcock is not fully turned on. • The filters are dirty or blocked. • The mains water pressure is low. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turn the stopcocks on fully. • Clean the filters. • Contact your water supplier.
<ul style="list-style-type: none"> • Water or soap will not turn off. 	<ul style="list-style-type: none"> • There is something in the sensor area. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remove all objects from the sensor area. • Close the valve and wait one minute.
<ul style="list-style-type: none"> • The tap turns on when no user is present. 	<ul style="list-style-type: none"> • There are excessive variations in lighting conditions. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disconnect the electronics fully from the power supply and then wait 2 minutes. Then reconnect.
<ul style="list-style-type: none"> • No soap out. 	<ul style="list-style-type: none"> • The is still air in the soap tube. • The soap in the bottle is too little. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sense the soap sensor repeatedly until soap out. • Fill more soap.

OKOLICZNOŚĆ	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
<ul style="list-style-type: none"> • Nie wykrywa obecności (Woda nie wypływa). 	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie nie zostały zamontowane lub zostały zamontowane niepoprawnie. • W strefie czujnika znajdują się ciała obce. • Okienko czujnika jest zanieczyszczone. • Pomimo że podłączenie jest prawidłowe, kilkakrotnie miga dioda LED. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujcie baterky. • Odstrńte przedmty z bliskosti sensoru. • Wyčystte okenko sensoru. • Zkontrolujcie pŕipojeni. • Vyměnte baterky.
<ul style="list-style-type: none"> • Wykrywa obecnoř, ale woda nie wypływa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zawór odcinający filtry jest zamknięty. • W strefie czujnika znajdują się ciała obce. • Okienko czujnika jest zanieczyszczone. 	<ul style="list-style-type: none"> • Otworzyć zawór odcinający filtry. • Usunąć ciała obce znajdujące się w pobliżu czujnika. • Wyczyścić okienko czujnika.
<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsza się natężenie przepływu wody. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zawór odcinający filtry nie jest całkowicie otwarty. • Filtry są zabrudzone lub zatkane. • Ciężnienie wody w sieci jest niskie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Całkowicie otworzyć zawory odcinające. • Wyczyścić filtry. • Skontaktować się z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za dostawę wody.
<ul style="list-style-type: none"> • Woda albo mydło nie przestają się wydostawać. 	<ul style="list-style-type: none"> • W strefie czujnika znajdują się ciała obce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usunąć ciała obce znajdujące się w pobliżu czujnika. • Zamknąć zawór i odczekać 1 minutę.
<ul style="list-style-type: none"> • Kran uruchamia się pod nieobecność użytkownika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Występują zbyt duże zmiany natężenia oświetlenia w otoczeniu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Całkowicie odłączyć układ elektroniczny od źródła zasilania i odczekać 2 minuty. Ponownie podłączyć zasilanie.
<ul style="list-style-type: none"> • Mydło się nie wydostaje. 	<ul style="list-style-type: none"> • W rurce na mydło jest jeszcze powietrze. • Za mało mydła w butelce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Podłóż dłoń kilkakrotnie pod czujnik, aż mydło wydostanie się z zasobnika. • Wlej więcej mydła.


PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> • Presença não detectada (Não há saída de água). 	<ul style="list-style-type: none"> • As baterias não estão instaladas ou estão incorrectamente instaladas. • Há objectos próximos da área do sensor. • A janela do sensor está suja. • A ligação é correcta, mas o indicador LED fica várias vezes intermitente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar as baterias. • Retirar objectos próximos da área do sensor. • Limpar a janela do sensor. • Verificar a ligação. • Substituir as baterias.
<ul style="list-style-type: none"> • Presença detectada, mas não há saída de água. 	<ul style="list-style-type: none"> • A chave de segurança dos filtros está fechada. • Há objectos próximos da área do sensor. • A janela do sensor está suja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Abrir a chave de segurança dos filtros. • Retirar objetos próximos da área do sensor. • Limpar a janela do sensor.
<ul style="list-style-type: none"> • O caudal de água diminui. 	<ul style="list-style-type: none"> • A chave de segurança dos filtros não está totalmente aberta. • Os filtros estão sujos ou entupidos. • A pressão de água da rede é baixa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Abrir completamente as torneiras de segurança. • Limpar os filtros. • Contacte o seu fornecedor de água.
<ul style="list-style-type: none"> • A água ou o sabão não param. 	<ul style="list-style-type: none"> • Há objectos próximos da área do sensor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retirar objectos próximos da área do sensor. • Fechar a válvula e aguardar 1 minuto.
<ul style="list-style-type: none"> • A torneira abre sem presença do utilizador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Há variações excessivas na luminosidade do ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desligar totalmente a parte eletrónica da fonte de alimentação e aguardar 2 minutos. Ligá-lo de novo.
<ul style="list-style-type: none"> • Sem saída de sabão. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ainda há ar no tubo de sabão. • Há muito pouco sabão na garrafa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o sensor de sabão repetidamente até sair sabão. • Encha com mais sabão.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • Присутствие не обнаружена (Нет выхода воды). 	<ul style="list-style-type: none"> • Батареи не установлены или установлены неправильно. • В зоне датчика имеются какие-либо предметы. • Окно датчика грязное за грязнено. • Если подключение правильное, но светодиодная лампа мигает несколько раз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить батареи. • Удалить предметы, расположенные близко к зоне датчика. • Очистить окно датчика от загрязнений. • Проверить подключение. • Заменить батареи.
<ul style="list-style-type: none"> • Присутствие обнаружена, но нет выхода воды. 	<ul style="list-style-type: none"> • Перепускной клапан фильтров закрыт. • В зоне датчика имеются какие-либо предметы. • Окно датчика загрязнено. 	<ul style="list-style-type: none"> • Открыть перепускной клапан фильтров. • Удалить предметы, расположенные близко к зоне датчика. • Очистить окно датчика от загрязнений.
<ul style="list-style-type: none"> • Объем воды уменьшается. 	<ul style="list-style-type: none"> • Перепускной клапан фильтров открыт не полностью. • Фильтры загрязнены или замусорены закупорены. • Давление воды в водопроводной сети низкое. 	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью открыть перепускные клапаны. • Очистить фильтры от загрязнений. • Обратитесь в свой отдел водоснабжения.
<ul style="list-style-type: none"> • Подача воды или мыла не прекращается. 	<ul style="list-style-type: none"> • В зоне датчика имеются какие-либо предметы. 	<ul style="list-style-type: none"> • Удалить предметы, расположенные близко к зоне датчика. • Закрыть клапан и подождать 1 минуту.
<ul style="list-style-type: none"> • Смеситель открывается без присутствия пользователя. 	<ul style="list-style-type: none"> • Имеет место чрезмерное варьирование освещенности в помещении. 	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью отключите электронное устройство от источника питания и подождите 2 минуты. Подключить смеситель.
<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует подача мыла. 	<ul style="list-style-type: none"> • В трубке для подачи мыла присутствует воздух. • Слишком мало мыла в приемнике. 	<ul style="list-style-type: none"> • Воздействуйте на датчик подачи мыла несколько раз, пока проблема не будет устранена. • Добавьте мыла.


1

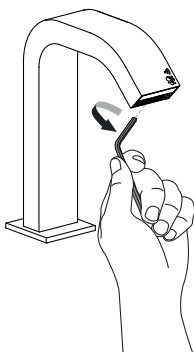


2

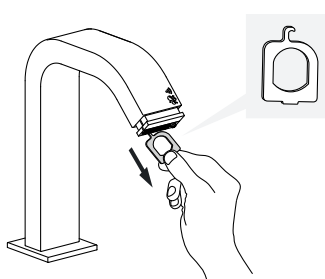

3

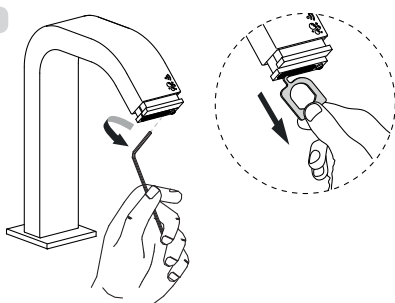


4

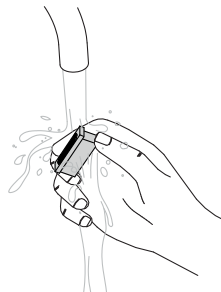



- Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos.
- És responsabilitat de l'usuari eliminar els residus d'aquest tipus dipositant-los a la deixalleria pel reciclat de residus elèctrics i electrònics.
- Il incombe à l'utilisateur d'éliminer les déchets de ce type en les déposant dans un «point propre» destiné au recyclage des déchets électriques et électroniques.
- Der Benutzer ist für ordnungsgemäße Entsorgung bzw. Wiederverwertung der anfallenden Abfälle verantwortlich.
- Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit soort afval te verwijderen en het bij een afvalverzamelpunt voor hetrecyclen van elektrisch en elektronisch afval te deponeren.
- L'utente è responsabile dello smaltimento di questo genere di residui; dovrà depositarli presso un "punto di raccolta" per il riciclaggio di materiale elettrico ed elettronico.
- Uživatel zodpovídá za likvidaci opotřebeného výrobku nebo jeho součástí na sběrném místě určeném pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení.
- The user is responsible for eliminating this type of waste, depositing them in a Recycling Centre for waste electrical and electronic equipment.
- Użytkownik jest zobowiązany do usuwania tego rodzaju odpadów do odpowiedniego punktu recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- É da responsabilidade do utilizador a eliminação deste tipo de resíduos, depositando-os num centro destinado à reciclagem de resíduos eléctricos e electrónicos.
- пользователь несет ответственность за утилизацию отходов этого типа и обязан сдавать их в приемные пункты для дальнейшей переработки электрического и электронного оборудования.

LIMPIEZA • NETEJA • NETTOYAGE • REINIGUNG • REINIGING • PULIZIA •
ČIŠTĚNÍ • CLEANING • CZYSZCZENIE • LIMPEZA • ЧИСТКА



TRÉS

TRÉS COMERCIAL, SA | C/ Penedès, 16-26 · Zona Industrial, Sector A · 08759 Vallirana
comercialtres@tresgriferia.com · (+34) 93 683 40 27 · www.tresgriferia.com